GT-B2710

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το κινητό τηλέφωνο της Samsung. Το τηλέφωνο αυτό θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας.

Διάβασέ με πρώτο

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, για να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.samsung.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο, το λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό του κινητού τηλεφώνου σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsung.com.

- Για τις πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες και τις εικόνες που παρέχονται στο παρόν τηλέφωνο έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρονική διάρκεια μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αφαίρεση και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από το χρήστη.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιπροσωπεύει το "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιστοιχεί **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία μηνύματος**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο ενεργοποίησης/τερματισμού).

< > **Μυτερές παρενθέσεις**—πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (πρόκειται για πλήκτρο **OK**)

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Τα Oracle και Java είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Oracle και/ή των συνεργατών της. Άλλα ονόματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των νομίμων κατόχων τους.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

CE 0168

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 8

Περιεχόμενα συσκευασίας 8

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας 8

Φόρτιση της μπαταρίας 10

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) ... 12

Πρώτα βήματα 15

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας 15

Γνωρίστε το τηλέφωνό σας 16

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου . 21

Πρόσβαση σε μενού 21

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 21

Εισαγωγή κειμένου 26

Επικοινωνία 27

Κλήσεις 27

Αρχεία καταγραφής 31

Μηνύματα 32

Email 37

Συνομιλία 38

Ψυχαγωγία 39

Κάμερα 39

Πρόγραμμα περιήγησης μέσων 41

Μουσική 42
Ραδιόφωνο FM 44
Παιχνίδια και άλλα 45

Προσωπικά στοιχεία 47
Επαφές 47
Ημερολόγιο 48
Εργασία 49
Σημείωση 50
Εγγραφή φωνής 50

Web 52
Internet 52
Λήψεις 54
Google 54
Συγχρονισμός 55
Κοινότητες 56
Ιστοσελίδες κοινοτήτων 57

Δυνατότητα σύνδεσης 58
Bluetooth 58
GPS 61
Συνδέσεις υπολογιστή 61

Εργαλεία 64
Ξυπνητήρια 64
Αριθμομηχανή 64
Πυξίδα 65
Μετατροπέας 65
Επεξεργασία εικόνας 65

Το Υλικό μου 67
Μετρητής βημάτων 68
Αναζήτηση 69
Χρονόμετρο 69
Χρονομετρητής 69
Παγκόσμιο ρολόι 70

Ρυθμίσεις 71
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 71
Προφίλ ήχου 71
Οθόνη 71
Ημερ/νία & ώρα 72
Τηλέφωνο 72
Κλήση 72
Εφαρμογές 72
Ασφάλεια 73
Συνδέσεις υπολογιστή 73
Δίκτυο 74
Οδηγός προφίλ 74
Μνήμη 74
Επαναφορά 75
Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο 75

Αντιμετώπιση προβλημάτων 76

Προφυλάξεις ασφαλείας 79

Ευρετήριο 90

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδίου (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στο τηλέφωνό σας.
- Παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται μπορεί να μην είναι συμβατά με το τηλέφωνό σας.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες UMTS, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1 Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να το απενεργοποιήσετε.

2 Στρίψτε τη βίδα αριστερόστροφα για να ξεκλειδώσετε το πίσω κάλυμμα, και εν συνεχεία αφαιρέστε το κάλυμμα.

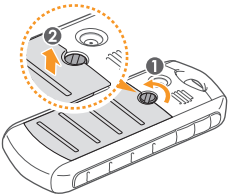

Μην χρησιμοποιείτε τα νύχια σας για να το ξεβιδώσετε. Χρησιμοποιήστε ένα κέρμα ή ένα κατσαβίδι.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

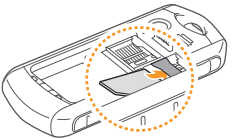

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνο, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Αν δεν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή USIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού του τηλεφώνου σας.

4 Τοποθετήστε την μπαταρία.

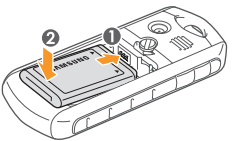

5 Βάλτε στη θέση του το πίσω κάλυμμα και στρίψτε τη βίδα δεξιόστροφα για να κλειδώσετε το κάλυμμα.

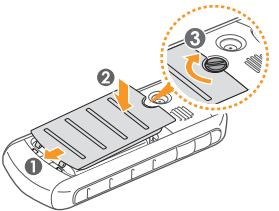

Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι ερμητικά κλειστό και ότι η βίδα είναι σφικτή ώστε να αποφύγετε ζημιές από νερό.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά.

Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνο με τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού ή συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν Η/Υ με ένα καλώδιο δεδομένων Η/Υ.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στο τηλέφωνό σας.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανίσει στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό σημείο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Φόρτιση με τον φορτιστή ταξιδιού

1 Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.

2 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

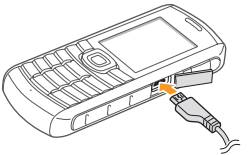

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά η μπαταρία θα φορτίζεται πιο αργά.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το τηλέφωνο μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το τηλέφωνο και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

4 Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο και κατόπιν από την πρίζα.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

› Φόρτιση με το καλώδιο δεδομένων Η/Υ

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο Η/Υ είναι ενεργοποιημένος.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.

2 Συνδέστε το ένα άκρο (micro USB) του καλωδίου δεδομένων Η/Υ στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δεδομένων Η/Υ σε μια θύρα USB σε έναν Η/Υ.

Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου δεδομένων Η/Υ που χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση.

4 Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων Η/Υ από το τηλέφωνο και κατόπιν από τον Η/Υ.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 16 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με το τηλέφωνό σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

1 Στρίψτε τη βίδα αριστερόστροφα για να ξεκλειδώσετε το κάλυμμα, και εν συνεχεία αφαιρέστε το κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

3 Σπρώξτε απαλά την κάρτα μνήμης προς τα κάτω, και, εν συνεχεία, σύρετέ την προς τα πίσω μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση της.

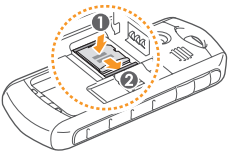

4 Τοποθετήστε την μπαταρία.

5 Βάλτε στη θέση του το πίσω κάλυμμα και στρίψτε τη βίδα δεξιόστροφα για να κλειδώσετε το κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

1 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης δεν βρίσκεται στο μέσο κάποιας διαδικασίας.

2 Στρίψτε τη βίδα αριστερόστροφα για να ξεκλειδώσετε το κάλυμμα, και εν συνεχεία αφαιρέστε το κάλυμμα.

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης απαλά στην υποδοχή έως ότου αποδεσμευθεί από το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, τραβήξτε την έξω από την υποδοχή κάρτας μνήμης.

Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα μνήμης ή το τηλέφωνο.

› Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν Η/Υ μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Μνήμη**→ **Κάρτα μνήμης** → **Μορφοποίηση κάρτας μνήμης** → <**Ναι**>.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα το [ ].
2. Εισάγετε το PIN σας και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).
3. Όταν ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας με τον τρόπο που θέλετε, σύμφωνα με όσα εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στο προφίλ χωρίς σύνδεση. ► σ. 22

Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Διατήρηση της ανθεκτικότητας στο νερό και στη σκόνη

Το τηλέφωνό σας προσφέρει περιορισμένη προστασία έναντι ακούσιας έκθεσης σε νερό υπό ορισμένες συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βυθίσετε σκόπιμα το τηλέφωνο σε νερό.

- Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας σε υψηλές πιέσεις νερού ή άλλων υγρών, όπως θαλασσινού νερού, ιονισμένου νερού ή βρώμικου νερού.

- Αν βραχεί το τηλέφωνο, σκουπίστε το προσεκτικά με καθαρό μαλακό πανί.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και έχουν κλείσει σφικτά.

- Διατηρείτε πάντα το πίσω κάλυμμα και το κάλυμμα υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών καθώς και την περιοχή γύρω από αυτά καθαρά και προσέχετε ώστε να αποφύγετε να τους επιφέρετε ζημιά. Αν βρωμίσουν το πίσω κάλυμμα και το κάλυμμα υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών, ενδέχεται να μην παρέχουν προστασία από τη σκόνη και το νερό.
- Οποιοδήποτε σέρβις πραγματοποιείται στο τηλέφωνο ενδέχεται να μειώσει την προστασία έναντι νερού και σκόνης. Αποφύγετε να εκθέτετε το τηλέφωνο σε σκόνη και νερό αν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία σέρβις.
- Η έκθεση του τηλεφώνου σε ακραίες θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσει την προστασία έναντι νερού και σκόνης. Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας στους -20 °C έως 50 °C.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Ένταση	Ρύθμιση έντασης τηλεφώνου.
Προγρ/μενα πλήκτρο	Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων κλήσεων ή εκείνων που σας κάλεσαν.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση 4 κατευθύνσεων	Κύλιση διαμέσου των επιλογών μενού. Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση σε μενού που έχουν οριστεί από το χρήστη (αριστερά/δεξιά/πάνω/κάτω). Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή κλήση.
Επιβεβαίωση	Στην κατάσταση μενού, επιλογή του μενού που επισημαίνεται ή επιβεβαίωση της εισαγωγής.
Ενεργοποίηση/ Τερματισμός	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στην κατάσταση μενού, επαναφορά στην κατάσταση αναμονής.

Πλήκτρο		Λειτουργία
	Αλφαριθμητικό	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων.
	Ειδική λειτουργία	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [*] για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων. Πατήστε παρατεταμένα το [#] για ενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ.
	Φακός	Ενεργοποίηση του φακού (παρατεταμένο πάτημα) ή απενεργοποίηση του φακού.

Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Η δυνατότητα μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Πλοήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Σύνδεση με υπολογιστή
	Κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free ή σετ ακουστικών συνδεδεμένο
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)

Εικονίδιο	Ορισμός
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Η λειτουργία του ραδιοφώνου FM διακόπηκε
	Ιστοσελίδες που περιέχουν τροφοδοσίες RSS
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε παρατεταμένα το [*]. Για να ξεκλειδώσετε αυτά τα πλήκτρα, πατήστε παρατεταμένα το [*].

Όταν το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργό, τα πλήκτρα κλειδώνουν αυτόματα μόλις απενεργοποιηθεί η οθόνη.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> για να μεταβείτε στην κατάσταση μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να μεταβείτε με κύλιση σε ένα μενού ή μια επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα πάνω. Πατήστε [ ] για να κλείσετε το μενού ή την εφαρμογή και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Τηλέφωνο** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

› Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Ημερ/νία & ώρα**.
2. Καθορίστε τη μορφή ώρας και ημερομηνίας και πληκτρολογήστε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Ρύθμιση της έντασης ήχου του ήχου πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▲/▼].

Μετάβαση στο αθόρυβο προφίλ

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [#] για σίγαση ή για κατάργηση της σίγασης του τηλεφώνου σας.

Ορισμός προφίλ ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε τους ήχους του τηλεφώνου σας προσαρμόζοντας το τρέχον προφίλ ήχου ή μεταβαίνοντας σε ένα άλλο προφίλ ήχου. Για να ορίσετε ένα προφίλ,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Προφίλ ήχου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε <**Επεξεργασία**>.
4. Προσαρμόστε τις επιλογές ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα μηνύματα και τους άλλους ήχους του τηλεφώνου.

Οι διαθέσιμες επιλογές ήχου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ.

5. Πατήστε <**Πίσω**>.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Επιλογή ενός φόντου για την οθόνη αναμονής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Οθόνη** → **Φόντο**.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Οθόνη**→ **Φωτεινότητα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση φωτεινότητας.
3. Πατήστε <**Αποθ/ση**>.

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία το τηλέφωνο καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

Καθορισμός συντομεύσεων μενού

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** →**Τηλέφωνο** → **Συντομεύσεις**.

2 Επιλέξτε ένα πλήκτρο για χρήση ως συντόμευση.

3 Επιλέξτε ένα μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο συντόμευσης.

Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη αρχική οθόνη, το πλήκτρο πλοήγησης δεν λειτουργεί ως πλήκτρο συντομεύσεων.

Χρήση της έξυπνης αρχικής οθόνης

Η έξυπνη αρχική οθόνη σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές και επαφές που προτιμάτε και να προβάλετε τα προσεχή συμβάντα ή εργασίες. Μπορείτε να προσαρμόσετε την έξυπνη αρχική οθόνη σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

Για προσαρμογή της έξυπνης αρχικής οθόνης,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Οθόνη** → **Έξυπνη αρχική οθόνη**.

2 Πατήστε <**Επεξ.**>.

3 Επιλέξτε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στην έξυπνη αρχική οθόνη.

Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

4 Πατήστε <**Αποθ/ση**> ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθ/ση**.

Αν επιλέξετε **Διπλό ρολόι**, μπορείτε να ρυθμίσετε το δεύτερο ρολόι.

5 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ της οθόνης αναμονής. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Οθόνη** → **Έξυπνη αρχική οθόνη** και μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά στο στυλ που θέλετε.

Για πρόσβαση στα στοιχεία της έξυπνης αρχικής οθόνης, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης για κύλιση μεταξύ των στοιχείων στην έξυπνη αρχική οθόνη και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Για να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Οθόνη** → **Έξυπνη αρχική οθόνη**.

2 Πατήστε <**Επεξ.**>.

3 Μεταβείτε με κύλιση στη **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων** και πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία συντομεύσεων**.

4 Επιλέξτε το μενού που θέλετε να αλλάξετε ή μια κενή θέση.

5 Επιλέξτε τα μενού που θέλετε.

Πατήστε <**Επιλογές**> → **Άνοιγμα** για να επιλέξετε υπομενού (αν χρειάζεται).

6 Πατήστε <**Αποθ/ση**> ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθ/ση**.

Κλείδωμα του τηλεφώνου

Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας ενεργοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Ασφάλεια**→ **Κλείδωμα τηλεφώνου**.

2 Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**OK**>.

3 Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Όταν το κλείδωμα τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για ξεκλείδωμα.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Ασφάλεια**→ **Κλείδωμα PIN**.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM ή USIM και πατήστε <**ΟΚ**>.

Όταν το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα στον παροχέα υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επικοινωνίας στους καθορισμένους παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**ΟΚ**>.
3 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης και επιλέξτε **Ενεργό**.
4 Επιλέξτε **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5 Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επαφές** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
6 Επιλέξτε επαφές.
7 Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε <**Προσθήκη**>.
8 Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
9 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
10 Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το όνομα του αποστολέα.
11 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης → <**Αποδ.**>.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο πατώντας πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.

Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Οι διαθέσιμες επιλογές μεθόδου εισαγωγής κειμένου ποικίλλουν ανάλογα με την χώρα στην οποία βρίσκεστε.

- Πατήστε παρατεταμένα το [*] και επιλέξτε **Γλώσσα γραφής** για επιλογή της γλώσσας γραφής.
- Πατήστε παρατεταμένα το [*] και επιλέξτε **Μέθοδος εισαγωγής (ABC)** για επιλογή της λειτουργίας εισαγωγής.
- Πατήστε [#] για εναλλαγή πεζών - κεφαλαίων ή μεταξύ αγγλικών και λειτουργία αριθμών.
- Πατήστε [*] για να μεταβείτε στη λειτουργία συμβόλων.
- Πατήστε παρατεταμένα το [#] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC.

Εισαγωγή κειμένου με χρήση μεθόδων εισαγωγής

Λειτουργία	Λειτουργία
ABC	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή ολόκληρης της λέξης. 2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [**0**] για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε.
Αριθμός	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.
Σύμβολο	1. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω για κύλιση στο σύνολο συμβόλων που θέλετε. 2. Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή προσαρμόζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

› Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση

Πραγματοποίηση κλήσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

2 Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πατήστε <**Επιλ.**> → **Κλήση βίντεο**.

3 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνά. ► σ. 47
- Για γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ή πατήστε παρατεταμένα το [▼] για σίγαση του ήχου κλήσης.

2 Για κλήση βίντεο, πατήστε <**Κάμερα On**> για να μπορεί να σας βλέπει ο συνομιλητής.

3 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ]. Ο καλών ακούει ήχο κατειλημμένης γραμμής.

- Μπορείτε να ορίσετε μια λίστα αριθμών για αυτόματη απόρριψη των αντίστοιχων εισερχόμενων κλήσεων. ► σ. 29
- Μπορείτε να στέλνετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Απόρριψη κλήσης με μήνυμα**.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [**0**] για εισάγετε το χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής, πατήστε [▲/▼].
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε <**Αναμονή**>. Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε <**Ανάκτ.**>.
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, τοποθετήστε την πρώτη κλήση σε αναμονή και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.

- Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση, πατήστε [ ] όταν ακούτε τον ήχο αναμονής κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, πατήστε <**Εναλλ.**>.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη.

Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων.
2. Μεταβείτε με κύλιση στην αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες άλλες δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις, όπως η αυτόματη απόρριψη, οι ψευδείς κλήσεις ή η λειτουργία προκαθορισμένων αριθμών κλήσης (FDN).

Ορισμός αυτόματης απόρριψης

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ορίσετε τη λίστα απόρριψης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Πατήστε <**Αλλαγή**> για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη απόρριψη.
3. Επιλέξτε **Λίστα απόρριψης**.
4. Πατήστε <**Δημιουργία**>, ή πατήστε <**Επιλ.**> → **Δημ/γία**.

5 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για απόρριψη και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

6 Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 4-5.

Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα προσομοίωσης εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συναντήσεις ή συνομιλίες.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδούς κλήσης, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Πλήκτρο λειτουργίας ψευδούς κλήσης** → **Ενεργό**.

Για να πραγματοποιήσετε μία ψευδή κλήση, πατήστε 4 φορές το πλήκτρο πλοήγησης στην κατάσταση αναμονής ή με τα πλήκτρα κλειδωμένα. Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, θα λάβετε μία ψευδή κλήση.

Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική καθυστέρηση πριν από τις ψευδείς κλήσεις. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Χρονοδιακόπτης ψευδούς κλήσης**.

Μπορείτε να κάνετε τις ψευδείς κλήσεις πιο ρεαλιστικές με αναπαραγωγή μιας φωνής που έχετε ήδη εγγράψει. Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή φωνής,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Φωνή ψευδούς κλήσης**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Φωνή ψευδούς κλήσης**.

3 Πατήστε <**Επεξ.**>.

4 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσετε την εγγραφή.

5 Μιλήστε στο μικρόφωνο.

6 Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.

Λειτουργία FDN (προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, το τηλέφωνό σας δεν επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις, με την εξαίρεση των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα FDN. Πρέπει πρώτα να ορίσετε τη λίστα FDN στο ευρετήριο για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία FDN.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Ασφάλεια**→ **Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης**.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM και πατήστε <**OK**>.

Αρχεία καταγραφής

Μάθετε να εμφανίζετε και να διαχειρίζεστε αρχεία με κλήσεις που έχετε πραγματοποιήσει, δεχθεί ή είναι αναπάντητες και τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Προβολή αρχείων κλήσεων και μηνυμάτων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με τις κλήσεις και τα μηνύματά σας, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο τους.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επικοιν.** → **Αρχ. κατ.**

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε τύπο αρχείου καταγραφής.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε το αριθμό στο ευρετήριο ή στη λίστα απόρριψης.

Προβολή της Διαχείρισης αρχείων καταγραφής

Από τη Διαχείριση αρχείων καταγραφής, μπορείτε να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων ή τον αριθμό των μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί ή ληφθεί, καθώς και το κόστος και τη διάρκεια των κλήσεων.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επικοιν.** → **Αρχ. κατ.**

2 Πατήστε <**Διαχειρ.κλήσ**>.

Αν υπάρχει αποθηκευμένο ένα αρχείο καταγραφής, πατήστε <**Επιλ.**> → **Διαχείριση αρχείων καταγραφής**.

3 Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε.

Επιλογή	Λειτουργία
Διάρκεια κλήσης	Εμφάνιση δεδομένων χρόνου για τις κλήσεις σας, όπως η διάρκεια της τελευταίας κλήσης και η συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων.
Κόστος κλήσεων	Εμφάνιση εγγραφών κόστους για τις κλήσεις σας, όπως το κόστος της τελευταίας κλήσης και το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το νόμισμα και την τιμή μονάδας ή το όριο του κόστους ώστε να περιορίζονται οι κλήσεις σύμφωνα με τον δικό σας προγραμματισμό. Ο μετρητής κόστους μπορεί να μην είναι διαθέσιμος, ανάλογα με την κάρτα SIM ή USIM.
Μετρητής μηνυμάτων	Εμφάνιση του αριθμού των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή λάβει.
Μετρητής δεδομένων	Εμφάνιση του όγκου των δεδομένων που έχετε στείλει ή λάβει.

Μπορείτε να μηδενίσετε τις εγγραφές στη Διαχείριση αρχείων καταγραφής. Πατήστε <**Μηδενισμός**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης ανάλογα με την οθόνη που βλέπετε.

Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης και επιλέξτε **Επαφές**.
   Μπορείτε να εισάγετε έναν νέο αριθμό ή να επιλέξετε έναν αριθμό από το αρχείο καταγραφής ή από τις ομάδες μεταβαίνοντας με κύλιση δεξιά ή αριστερά.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε μία επαφή και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να στείλετε το μήνυμα.

Ορισμός προφίλ MMS

Για να είναι δυνατή η αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων, πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ σύνδεσης για σύνδεση με το διακομιστή MMS. Εκτός από τα προφίλ που είναι προκαθορισμένα από τον παροχέα υπηρεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε και το δικό σας προφίλ σύνδεσης.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **MMS** → **Προφίλ μηνυμάτων πολυμέσων**.
2. Επιλέξτε το προφίλ σύνδεσης.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης και επιλέξτε **Επαφές**.
   Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό ή διεύθυνση email με μη αυτόματο τρόπο ή να επιλέξετε έναν αριθμό από το αρχείο καταγραφής ή από τις ομάδες μεταβαίνοντας με κύλιση δεξιά ή αριστερά.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε μία επαφή και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
   Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

5 Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και επισυνάψτε ένα αρχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία φωτογραφία, ένα βίντεο ή ένα κλιπ ήχου.

6 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή μηνύματος

Τα μηνύματα που λαμβάνετε, στέλνετε ή αποθηκεύετε ταξινομούνται αυτόματα στους παρακάτω φακέλους μηνυμάτων.

- **Εισερχόμενα**: Μηνύματα κειμένου ή πολυμέσων που έχουν ληφθεί
- **Απεσταλμένα**: Απεσταλμένα μηνύματα
- **Εξερχόμενα**: Μηνύματα που στέλνονται εκείνη τη στιγμή ή πρόκειται να σταλούν
- **Πρόχειρο**: Μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για μελλοντική χρήση
- **Μηνύματα εκπομπής κυψέλης**: Μηνύματα μετάδοσης κυψέλης από το δίκτυό σας
- **Φάκελος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας**: Ανεπιθύμητα μηνύματα

Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** και επιλέξτε ένα φάκελο μηνυμάτων (εισερχόμενα ή απεσταλμένα).

2 Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Ακρόαση του τηλεφωνητή

Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο σας και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [**1**].

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

Χρήση προτύπων μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα κειμένου και πολυμέσων για να δημιουργείτε νέα μηνύματα γρήγορα και εύκολα.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ο φάκελός μου** → **Πρότυπα**.

2 Πατήστε <**Δημιουργία**> για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.

3 Εισάγετε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Τώρα μπορείτε να εισάγετε ένα πρότυπο κειμένου στο πεδίο κειμένου κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος κειμένου ή πολυμέσωνl χρησιμοποιώντας την επιλογή εισαγωγής.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ο φάκελός μου** → **Κάρτες MMS**.

2 Πατήστε <**Δημιουργία**> για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.

3 Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συνημμένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο. ► σ. 33

4 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο πολυμέσων για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα πολυμέσων, από τη λίστα προτύπων, πραγματοποιήστε κύλιση στο πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε <**Επιλ.**> → **Αποστ.** Το πρότυπό σας θα ανοίξει ως ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.

Δημιουργία φακέλου για διαχείριση μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε φακέλους για να διαχειρίζεστε τα μηνύματά σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ο φάκελός μου**.

2 Πατήστε <**Επιλ.**> → **Δημιουργία φακέλου**.

3 Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα φακέλου και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Τώρα μπορείτε να μετακινήσετε τα σημαντικά μηνύματά σας από τα εισερχομενα ή τα απεσταλμένα σε έναν προσαρμοσμένο φάκελο για ευκολότερη διαχείριση ή για να μη διαγραφούν κατά λάθος.

Αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια στέλνοντας ένα μήνυμα SOS σε συγκεκριμένους παραλήπτες.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.

2 Πατήστε <**Αλλαγή**> για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος SOS.

3 Επιλέξτε **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.

4 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης. Μεταβείτε στο βήμα 7.

Για να επιλέξετε έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη λίστα επαφών, πατήστε <**Επιλογές**> → **Επαφές** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

5 Επιλέξτε επαφές και πατήστε <**Προσθήκη**>.

6 Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου (αν είναι απαραίτητο).

7 Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των παραληπτών, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

8 Επιλέξτε **Επανάληψη** και επιλέξτε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.

9 Πατήστε <**Πίσω**> → **Ναι**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε [▲/▼] 4 φορές.

Αφού στείλετε ένα μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα διακοπούν έως ότου πατήσετε [ ].

Email

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου email, καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Δημιουργία λογαριασμού email

Εκτός από το λογαριασμό email που είναι προκαθορισμένος από τον παροχέα υπηρεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε και τους προσωπικούς σας λογαριασμούς email.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → <**Ναι**>.
2. Επιλέξτε μια υπηρεσία email ή άλλους λογαριασμούς email.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για το λογαριασμό.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμού, επιλέξτε έναν λογαριασμό προς χρήση.

Αποστολή μηνύματος email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email**.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Δημιουργία email**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης και επιλέξτε **Επαφές**.

   Μπορείτε να εισάγετε έναν διεύθυνση email με μη αυτόματο τρόπο ή να επιλέξετε έναν αριθμό από το αρχείο καταγραφής ή από τις ομάδες μεταβαίνοντας με κύλιση δεξιά ή αριστερά.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε μία επαφή και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
5. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε ένα θέμα.
6. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος email.
7. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Επισύναψη στοιχείου** και επισυνάψτε ένα αρχείο.

   Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία φωτογραφία, ένα βίντεο ή ένα κλιπ ήχου.
8. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

3 Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.

4 Αν επιλέξατε επικεφαλίδα, πατήστε <**Ανάκτηση**> για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

Συνομιλία

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω της Συνομιλίας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επικοιν.** → **Συνομιλία**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης στο εισαγωγικό παράθυρο.

- Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο Messenger, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε.
- Για να αλλάξετε τη γλώσσα του Messenger, αποκτήστε πρόσβαση στο Messenger και πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Γλώσσα**.

3 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**Είσοδος**>.

4 Συνομιλήστε με την οικογένεια ή τους φίλους σας.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 1600 x 1200 pixel (2 mega pixel) και βίντεο σε ανάλυση έως 160 x 128 pixel.

› Λήψη φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

- Η διασύνδεση της κάμερας εμφανίζεται μόνο στον οριζόντιο προσανατολισμό.
- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

4 Πατήστε [▲/▼] για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

5 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε <**Προβολή**> για να δείτε τις φωτογραφίες.

› Λήψη φωτογραφίας ομορφιάς

Μπορείτε να κρύψετε τις ατέλειες του προσώπου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ομορφιάς.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Πατήστε <**Επιλογές**> → **Λειτουργία λήψης** → **Ομορφιά** → <**Πίσω**>.

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Λειτουργία λήψης** → **Χαμόγελο**→ <**Πίσω**>.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
6. Εστιάστε το φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε.

   Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζει ανθρώπους σε μία εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβάτε πανοραμικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λήψης Πανόραμα. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για φωτογράφηση τοπίων.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Λειτουργία λήψης** → **Πανόραμα**→ <**Πίσω**>.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
6. Μετακινήστε αργά το τηλέφωνο στην κατεύθυνση που επιλέξατε και ευθυγραμμίστε το πλαίσιο με το σκόπευτρο.

   Αφού ευθυγραμμίσετε το πλαίσιο και το σκόπευτρο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
7. Επαναλάβετε το βήμα 6 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Για μετάβαση στη βιντεοκάμερα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Mode** → **Βιντεοκάμερα**.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε [▲/▼] για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
6. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσετε την εγγραφή.
7. Πατήστε <**Διακοπή**> για να σταματήσετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά την εγγραφή των βίντεο, πατήστε <**Προβολή**> για να δείτε τα βίντεο.

Πρόγραμμα περιήγησης μέσων

Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη και στην κάρτα μνήμης του τηλεφώνου σας.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Πρόγραμμα περιήγησης μέσων**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία → μια φωτογραφία (χωρίς εικονίδιο) για προβολή.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Πρόγραμμα περιήγησης μέσων**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία → ένα βίντεο (με εικονίδιο αναπαραγωγής) για αναπαραγωγή.

3 Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή.

› Αναπαραγωγή παρουσίασης

Μπορείτε να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες σας ως παρουσίαση διαφανειών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Πρόγραμμα περιήγησης μέσων**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία → <**Επιλογές**> → **Παρουσίαση**.

3 Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

Μουσική

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του MP3 player.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στο τηλέφωνό σας

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το ασύρματο web. ► σ. 52
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung Kies. ► σ. 61
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 60
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σ. 62
- Συγχρονισμός με Windows Media Player 11. ► σ. 63

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Βιβλιοθήκη**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Για να εκτελέσετε παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής.
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ήχου.
Περιήγηση	• Πάνω: Για να μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής. • Κάτω: Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης. • Αριστερά: Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα). • Δεξιά: Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).

› Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Βιβλιοθήκη** → **Λίστες αναπαραγωγής**.

2 Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

4 Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.

5 Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.

6 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε <**Προσθ**>.

› Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη μουσική

Μάθετε τον τρόπο πρόσβασης σε μια ηλεκτρονική μουσική υπηρεσία για λήψη πληροφοριών σχετικά με κάποιο τραγούδι.

- Η υπηρεσία αυτή δεν διατίθεται από ορισμένους παρόχους υπηρεσιών.
- Η βάση δεδομένων μπορεί να μη διαθέτει πληροφορίες για όλα τα τραγούδια.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Εύρεση μουσικής**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εγγράψετε μέρος ενός τραγουδιού.

Μετά από 10 δευτερόλεπτα, η εγγραφή θα τερματιστεί αυτόματα.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να στείλετε την εγγραφή στο διακομιστή πληροφοριών μουσικής.

Ραδιόφωνο FM

Μάθετε να ακούτε μουσική και ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1 Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Ραδιόφωνο FM**.

3 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης → <**Ναι**>.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

4 Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM.
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ήχου.
Περιήγηση	• Πάνω/Κάτω: Επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού που είναι αποθηκευμένος στη λίστα αγαπημένων. • Αριστερά/Δεξιά: Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.

Για να πάρετε πληροφορίες για ένα τραγούδι που ακούτε στο ραδιόφωνο FM, πατήστε <**Επιλογές**> → **Εύρεση μουσικής**. ► σ. 43

Για να προσθέσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό στη λίστα αγαπημένων, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη σε** → **Αγαπημένα**.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών αυτόματα

1 Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Ραδιόφωνο FM**.

3 Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αυτόματη ρύθμιση**.

4 Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Ρύθμιση υπενθυμίσεων προγράμματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο προκειμένου να σας ειδοποιήσει να ακούσετε ραδιόφωνο μια συγκεκριμένη ώρα.

1 Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Ραδιόφωνο FM**.

3 Πατήστε <**Επιλογές**> → **Υπενθύμιση προγράμματος**.

4 Πατήστε <**Δημιουργία**> ή <**Επιλογές**> → **Δημιουργία υπενθύμισης**.

5 Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της υπενθύμισης και πατήστε <**Αποθ/ση**>.

Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη η αναδυόμενη ειδοποίηση και ενεργοποιηθεί το ραδιόφωνο FM, πατήστε <**Ακρόαση**> για να ακούσετε το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Παιχνίδια και άλλα

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java.

Ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών Java.

Λήψη παιχνιδιών και εφαρμογών

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Παιχν.& άλλα** → **Περισσότερα παιχνίδια**.

Το τηλέφωνό σας συνδέεται στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.

2 Αναζητήστε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη του στο τηλέφωνό σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Αναπαραγωγή παιχνιδιών ή εκκίνηση εφαρμογών

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Παιχν.& άλλα**.

2 Επιλέξτε ένα παιχνίδι ή μία εφαρμογή από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- Τα διαθέσιμα παιχνίδια ή εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.
- Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών ή των εφαρμογών μπορεί να είναι διαφορετικά.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα με προσωπικές ή επαγγελματικές επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς σταθερών τηλεφώνων, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης → μια θέση μνήμης.

Αν υπάρχει αποθηκευμένη μια επαφή, πατήστε <**Επιλ.**> → **Δημ/γία επαφής** → μια θέση μνήμης.

3 Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.

Αν αποθηκεύετε την επαφή σε κάρτα SIM ή USIM, μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο το όνομα της επαφής και έναν αριθμό τηλεφώνου.

4 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη κλήσης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου με το πληκτρολόγιο και πατήστε <**Επιλ.**>.

2 Επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → **Δημ/γία επαφής** → μια θέση μνήμης.

3 Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.

4 Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.

5 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

› Εύρεση επαφής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.

3 Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα επαφών.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:

- καλέσετε την επαφή πατώντας [⌐]
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής πατώντας το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Ορισμός αγαπημένου αριθμού

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.

2 Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή για εκχώρηση.

3 Πατήστε <**Επιλ.**> → **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

4 Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως αγαπημένο.

Η επαφή αποθηκεύεται στη λίστα αγαπημένων αριθμών.

Μπορείτε τώρα να καλέσετε τη συγκεκριμένη επαφή από την κατάσταση αναμονής πατώντας και κρατώντας πατημένο τον αντιστοιχισμένο αριθμό αγαπημένου αριθμού.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα ή email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ομάδες**.

3 Πατήστε <**Επιλ.**> → **Δημιουργία ομάδας**.

4 Επιλέξτε μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).

5 Πληκτρολογήστε ένα όνομα ομάδας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Ημερολόγιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημ/ργία** → έναν τύπο συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Προβολή συμβάντων

Για να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προβολή εβδομάδας** ή **Προβολή ανά μήνα**.

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο, οι ημερομηνίες με προγραμματισμένα συμβάντα επισημαίνονται με ένα τρίγωνο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Εργασία

Μάθετε να δημιουργείτε μια εικονική λίστα εργασιών και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικές εργασίες ή θα ορίζουν προτεραιότητα.

Δημιουργία εργασίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Εργασία**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Προβολή εργασιών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Εργασία**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εμφάνιση ανά** και επιλέξτε μία κατηγορία (προτεραιότητα, κατάσταση ή ημερομηνία λήξης) για να ταξινομήσετε τις εργασίες.
3. Επιλέξτε μια εργασία για να προβάλλετε τις λεπτομέρειές της.

Στις ολοκληρωμένες εργασίες με ληγμένη προθεσμία, μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κατάσταση "ολοκληρώθηκε". Δεν θα υπάρχει πλέον υπενθύμιση αυτών των εργασιών.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις αποθηκεύετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

Δημιουργία σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Σημείωση**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Προβολή σημειώσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε ένα σημείωμα για να προβάλλετε τις λεπτομέρειές του.

Εγγραφή φωνής

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικού σημειώματος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσετε την εγγραφή.
3. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.
   Η σημείωσή σας αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Για να εγγράψετε περισσότερες φωνητικές σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης και επαναλάβετε τα βήματα 3-4.

Αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Μετάβαση στους ήχους** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα φωνητικών σημειωμάτων.
3. Επιλέξτε ένα φωνητικό σημείωμα.
4. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης.

Web

Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Το μενού πλοήγησης στο web μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Ορισμός προφίλ Internet

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκτυο και να συνδεθείτε στο Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ σύνδεσης. Εκτός από τα προφίλ που είναι προκαθορισμένα από τον παροχέα υπηρεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε και το δικό σας προφίλ σύνδεσης.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Δίκτυο** → **Συνδέσεις** → <**Ναι**>.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Δημ/γία**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δικτύου.

› Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** για να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη αρχική σελίδα.

   Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Εισαγωγή URL**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
2. Πλοήγηση σε ιστοσελίδες.

Προσθήκη αγαπημένων ιστοσελίδων στους σελιδοδείκτες

Μπορείτε να προσθέσετε στους σελιδοδείκτες τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε συχνά, για γρήγορη πρόσβαση. Κατά την πλοήγηση στο web, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη στους σελιδ/τες** για να προσθέσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες.

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη εκτός σύνδεσης. Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη,

1. Στην κατάσταση μενού, πατήστε **Internet** → <**Επιλογές**> → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες** → <**Επιλογές**> → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.

   Τα βήματα που πρέπει να επιλέξετε για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα την χώρα.

2. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Χρήση της εφαρμογής ανάγνωσης RSS

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ανάγνωσης RSS για τα μαθαίνετε τα τελευταία νέα από τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Προσθήκη διεύθυνσης τροφοδοσίας RSS

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → <**Επιλογές**> → **Τροφοδοσία RSS**.
2. Πατήστε <**Προσθήκη**>.
3. Αν υπάρχει αποθηκευμένη τροφοδοσία RSS, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη έγκυρης τροφοδοσίας**.
4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση μιας τροφοδοσίας RSS και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Ενημέρωση και ανάγνωση τροφοδοσιών RSS

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → <**Επιλογές**> → **Τροφοδοσία RSS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ενημέρωση** → τροφοδοσιών→ **Ενημέρωση** → <**Ναι**>.

Η λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα τις τροφοδοσίες RSS σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης επιλέγοντας **Internet** → <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** → **Ενημέρωση RSS**. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης αυξάνει την ποσότητα δεδομένων που λαμβάνονται και ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις.

Λήψεις

Μάθετε να πραγματοποιείτε λήψεις διαφόρων αρχείων μέσων, όπως θέματα φόντου, ήχους κλήσης, παιχνίδια, μουσική και βιντεοκλίπ.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Λήψεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.

3 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη αρχείων μέσων στο τηλέφωνο, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Λόγω της χρήσης του συστήματος διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM - Digital Rights Management), ορισμένα στοιχεία μέσων που λαμβάνετε από το Internet ή μέσω μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) μπορεί να απαιτούν κλειδί άδειας για να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Μπορείτε να αποκτήσετε το κλειδί από την τοποθεσία web που κατέχει τα δικαιώματα για το περιεχόμενο.

Google

Μάθετε να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες Google, όπως αναζήτηση, ταχυδρομείο και υπηρεσίες χάρτη.

- Ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Τα βήματα που πρέπει να εκτελέσετε για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Χρήση της υπηρεσίας αναζήτησης Google

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Google** → **Αναζήτηση**.
2. Εισάγετε ένα γράμμα ή λέξη των δεδομένων προς αναζήτηση.
3. Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Χρήση της υπηρεσίας Google Mail

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας Google Mail και να στείλετε ή να διαβάσετε μηνύματα email στο τηλέφωνό σας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Google** → **Mail**.
2. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν συνδεθείτε.
3. Στείλτε ή λάβετε email.

Χρήση της υπηρεσίας Google Maps

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Google** → **Χάρτες**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο χάρτη.
3. Εκτελέστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη θέση που επιθυμείτε.

Συγχρονισμός

Μάθετε να συγχρονίζετε τις επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου, τις εργασίες και τις σημειώσεις με τον διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

Ορισμός προφίλ συγχρονισμού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε <**Προσθήκη**> και καθορίστε τις επιλογές προφίλ.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Έναρξη του συγχρονισμού

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Συγχρονισμός**.

2 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.

3 Πατήστε <**Συνέχεια**> για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός με το διακομιστή web που έχετε ορίσει.

Κοινότητες

Μάθετε να μοιράζεστε τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας με άλλους ανθρώπους σε ιστοτόπους και ιστολόγια κοινοτήτων.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Ορισμός λίστας αγαπημένων ιστοτόπων ή ιστολογίων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επικοιν.** → **Communities**.

2 Πατήστε <**Ναι**> για να ορίσετε τη λίστα αγαπημένων ιστοτόπων ή ιστολογίων (αν χρειάζεται).

3 Πατήστε <**Αποδοχή**> για να επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε με τη γενική αποποίηση ευθυνών.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε.

4 Επιλέξτε τον ιστότοπο ή το ιστολόγιο που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Αν πατήστε <**Επιλογές**> → **Ενημέρωση λιστών**, οι νέοι ιστότοποι ή τα ιστολόγια θα προστίθενται αυτόματα στη λίστα.

Κοινή χρήση αρχείου

Για αποστολή ή προβολή φωτογραφιών και βίντεο, πρέπει να έχετε λογαριασμούς σε ιστοσελίδες και ιστολόγια κοινής χρήσης φωτογραφιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επικοιν.** → **Communities**.

2 Επιλέξτε τον ιστότοπο ή το ιστολόγιο στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

3 Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη** → ένα αρχείο πολυμέσων.

4 Εισάγετε τα προσωπικά στοιχεία σας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

5 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και συνδεθείτε (αν χρειάζεται).

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε αρχεία πολυμέσων από το **Κάμερα** ή **Αρχεία** πατώντας <**Επιλογές**> → **Αποστολή στο web**.

Ιστοσελίδες κοινοτήτων

Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες Facebook ή Twitter.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επικοιν.** → **Facebook** ή **Twitter**.

2 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.

3 Μοιραστείτε φωτογραφίες, βίντεο ή μηνύματα με τους φίλους και την οικογένειά σας.

Δυνατότητα σύνδεσης

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

› Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε <**Αλλαγή**> για ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

Για να μπορούν άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, πατήστε <**Επιλ.**> → **Ρυθμίσεις** → **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → μια επιλογή. Αν επιλέξατε **Προσαρμοσμένη**, ορίστε τη διάρκεια ορατότητας του τηλεφώνου σας.

› Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

3 Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**ΟΚ**>. Εναλλακτικά, πατήστε <**Ναι**> για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ του τηλεφώνου σας και της συσκευής.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Μόλις δημιουργηθεί ζεύγος μεταξύ του τηλεφώνου και κάποιας άλλης συσκευής με δυνατότητα Bluetooth, το εικονίδιο της συσκευής θα γίνει μπλε. Κάντε κύλιση σε μια συσκευή που ανήκει σε ζεύγος και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να πλοηγηθείτε στον κατάλογο αρχείων της συσκευής και στα αρχεία ανταλλαγής, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
- Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές, πατήστε <**Επιλ.**> → **Αναζήτηση**.
- Για να δείτε τις υπηρεσίες Bluetooth που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, πατήστε <**Επιλ.**> → **Λίστα υπηρεσιών**.
- Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, πατήστε <**Επιλ.**> → <**Μετονομασία**>.
- Για να διαγράψετε τη συσκευή ζεύγους από τη λίστα, πατήστε <**Επιλ.**> → **Διαγραφή** ή **Διαγραφή πολλαπλών**.
- Για να επιτρέψετε στη συσκευή να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας χωρίς τη δική σας επιβεβαίωση, πατήστε <**Επιλ.**> → **Εγκρίθηκε**.

› Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μία σημείωση, μία εργασία ή ένα αρχείο μέσων, από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Αρχεία**.

2 Πατήστε<**Επιλογές**> → **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**, ή πατήστε <**Επιλ.**> → **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω**.

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth και πατήστε <**OK**> (αν χρειάζεται).

2 Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Τα δεδομένα που έχουν ληφθεί αποθηκεύονται στην κατάλληλη εφαρμογή ή σε φάκελο σύμφωνα με τον τύπο τους. Για παράδειγμα, ένα κλιπ μουσικής ή ήχου αποθηκεύεται στο φάκελο αρχείων ήχου και μία επαφή στο ευρετήριο.

Εκτύπωση δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. ένα μήνυμα, μία επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου ή μία εικόνα, από την κατάλληλη εφαρμογή.

2 Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**, ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**.

3 Αναζητήστε και δημιουργήστε ζεύγος με έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth.

4 Αφού συνδεθείτε με τον εκτυπωτή, προσαρμόστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε τα δεδομένα.

Χρήση απομακρυσμένης λειτουργίας SIM

Στην απομακρυσμένη λειτουργία SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με συνδεδεμένο κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας.

Για την ενεργοποίηση της απομακρυσμένης λειτουργίας SIM,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Bluetooth** → <**Επιλ.**> → **Ρυθμίσεις**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση στο **Απομ/σμένη λειτ. SIM** και πατήστε <**Αλλαγή**>.

Για τη χρήση της απομακρυσμένης λειτουργίας SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free.

GPS

Η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με ένα δέκτη συστήματος παγκόσμιου εντοπισμού (GPS). Μάθετε πως να βρίσκεται την τοποθεσία που βρίσκεστε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Για να λαμβάνετε καλύτερα σήματα GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διάβασεις ή εντός κτιρίων
- σε κακές καιρικές συνθήκες
- πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Εύρεση της θέσης σας

Μάθετε να προσδιορίζετε το γεωγραφικό πλάτος, μήκος και το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας χρησιμοποιώντας το GPS.

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Τηλέφωνο** → **GPS** → **Θέση GPS**.

Αυτόματη λήψη δεδομένων GPS

Μάθετε πως να κατεβάζετε αυτόματα αρχεία δεδομένων υποβοήθησης από τον GPS web server ώστε να βελτιώσετε την λειτουργία του GPS.

Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για τη λήψη αρχείων δεδομένων GPS.

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Τηλέφωνο** → **GPS** → **GPS+** → **Αυτόματη λήψη** → **Ενεργό**.

Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB.

Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (www.samsung.com/kies).

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung Kies**.

2 Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

3 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

4 Εκτελέστε το Samsung Kies και αντιγράψτε δεδομένα και αρχεία.

Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν Η/Υ ως αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων. Αν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ως συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.

1 Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, εισάγετε μία κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.

3 Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

4 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.

5 Ανοίξτε το φάκελο για να εμφανίσετε τα αρχεία.

6 Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player**.
2. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
4. Ανοίξτε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
5. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (αν χρειάζεται).
6. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
7. Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

Εργαλεία

Ξυπνητήρια

Μάθετε να ορίζετε και να διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

› Ορισμός νέας αφύπνισης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ειδοποίηση**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Αποθ/ση**>.

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

› Διακοπή αφύπνισης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Πατήστε <**OK**> για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Πατήστε <**Αναβολή**> για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

› Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ειδοποίηση**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Απενεργοποίηση ειδοποίησης**.

Αριθμομηχανή

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Πυξίδα

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Πυξίδα**.

2 Αν χρησιμοποιείτε την πυξίδα για πρώτη φορά, πατήστε <**Ναι**> και βαθμονομήστε την κινώντας το τηλέφωνο όπως φαίνεται στην οθόνη.

Για να χρησιμοποιήσετε την πυξίδα, κρατήστε το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση στην παλάμη σας, παράλληλα προς το έδαφος και διαβάστε την κατεύθυνση.

- Αφαιρέστε τυχόν μεταλλικά κοσμήματα και αποφύγετε να βρεθείτε πολύ κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα που επηρεάζουν το μαγνήτη της πυξίδας. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της ανάγνωσης της κατεύθυνσης.
- Η ΠΥΞΙΔΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ.

Μετατροπέας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.

2 Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μετρήσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

Επεξεργασία εικόνας

Μπορείτε να επεξεργάζεστε εικόνες και να εφαρμόζετε διασκεδαστικά εφέ.

› Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Επεξεργασία εικόνας**.

2 Μεταβείτε με κύλιση σε μια εικόνα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

3 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επεξεργαστείτε την εικόνα.

4 Επιλέξτε **Εφέ** → μια επιλογή εφέ (φίλτρο, στυλ, ή αναδίπλωση).

5 Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ για εφαρμογή και επιλέξτε <**Εφαρ.**>.

Για να εφαρμόσετε εφέ θαμπάδας σε συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας, επιλέξτε **Μερική θαμπάδα**, μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του ορθογωνίου και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

6 Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλ.**> → **Αποθ/ση**.

7 Επιλέξτε μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).

8 Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Προσαρμογή εικόνας

1 Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επεξεργαστείτε την εικόνα.

3 Επιλέξτε **Ρύθμιση** → μια επιλογή ρύθμισης (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).

4 Ρυθμίστε την εικόνα όπως θέλετε και πατήστε <**Εφαρ.**>.

5 Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου.

Μετασχηματισμός μιας εικόνας

1 Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επεξεργαστείτε την εικόνα.

3 Επιλέξτε **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστρο..**, ή **Αναστρο...**

4 Περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα όπως θέλετε και πατήστε <**Εφαρ.**>.

Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, επιλέξτε μέγεθος και πατήστε <**Αποθ/ση**>.

5 Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου.

Περικοπή εικόνας

1 Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επεξεργαστείτε την εικόνα.

3 Επιλέξτε **Περικοπή**.

4 Μετακινήστε το ορθογώνιο στην περιοχή που θέλετε να περικόψετε και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
Για να αλλάξετε το μέγεθος του ορθογωνίου, πατήστε <**Αλλαγή μεγέθους**>.

5 Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου.

› Εισαγωγή ενός στοιχείου εικόνας

1 Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επεξεργαστείτε την εικόνα.

3 Επιλέξτε **Εισαγωγή** → ένα οπτικό στοιχείο (πλαίσιο, εικόνες, clip art, emoticon ή εικόνα).

4 Επιλέξτε ένα στοιχείο εικόνας ή πληκτρολογήστε κείμενο και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

5 Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του οπτικού στοιχείου και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

6 Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου.

Το Υλικό μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων:

Τύπος	Υποστηριζόμενη μορφή
Εικόνα	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Βίντεο	mp4, 3gp
Ήχος	imy, midi, pmd
Θέμα	thm
Άλλα	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

Προβολή ενός αρχείου

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αρχεία** → έναν τύπο αρχείου.

Οι φάκελοι ή τα αρχεία στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με το εικονίδιο μιας κάρτας μνήμης.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα αρχείο.

- Στο **Εικόνες**, μπορείτε να εμφανίζετε φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχουν ληφθεί από το Διαδίκτυο ή από άλλες πηγές.
- Στο **Βίντεο**, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο που έχετε τραβήξει και βίντεο που έχουν ληφθεί από το Διαδίκτυο ή από άλλες πηγές.
- Στο **Ήχοι**, μπορείτε να αναπαράγετε όλους τους ήχους κλήσης, αρχεία μουσικής και κλιπ ήχου που έχετε καταγράψει, συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών σημειώσεων και των κλιπ από το ραδιόφωνο FM.
- Στο **Θέματα**, μπορείτε να δείτε θέματα των οποίων έχετε κάνει λήψη ή έχετε λάβει από άλλες πηγές.
- Στο **Άλλα**, μπορείτε να εμφανίζετε έγγραφα και αρχεία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που δεν υποστηρίζονται.

Μετρητής βημάτων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Μετρ. βημάτων**.

2 Καταχωρίστε το ύψος και το βάρος σας και πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθ/ση**.

3 Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Ο μετρητής βημάτων θα μετράει τα βήματά σας.

4 Για να σταματήσετε το μετρητή βημάτων, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Αναζήτηση

Μάθετε να αναζητάτε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Αναζήτηση**.
2. Εισάγετε μια λέξη-κλειδί των δεδομένων προς αναζήτηση.
3. Επιλέξτε τα δεδομένα στα οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Χρονόμετρο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε <**Έναρξη**> για την εκκίνηση του χρονομέτρου.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για καταγραφή χρόνων γύρου.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.
5. Πατήστε <**Μηδενισμός**> για να διαγράψετε τους καταγεγραμμένους χρόνους.

Κατά την καταγραφή των χρόνων γύρων, καταγράφεται το διάστημα μεταξύ των χρόνων γύρων. Για να ελέγξετε το διάστημα, επιλέξετε **Γύρος**.

Χρονομετρητής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση.
3. Πατήστε <**Έναρξη**> για την εκκίνηση της αντίστροφης μέτρησης.

   Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες με το χρονόμετρο να εκτελεί αντίστροφη μέτρηση στο παρασκήνιο. Πατήστε <**Πίσω**> ή [ ] → <**Ναι**> και μεταβείτε σε άλλη εφαρμογή.
4. Κατά τη λήξη μιας αντίστροφης μέτρησης, πατήστε <**ΟΚ**> για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Παγκόσμιο ρολόι

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα μιας άλλης περιοχής και να ορίζετε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

Προβολή παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον παγκόσμιο χάρτη και επιλέξτε τη ζώνη ώρας που θέλετε.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πατήστε <**Προσθήκη**> → <**Αναζήτηση**>.
3. Εισάγετε ένα όνομα πόλης ή επιλέξτε μία πόλη από τη λίστα πόλεων.

   Το παγκόσμιο ρολόι ρυθμίζεται ως δεύτερο ρολόι.
4. Για να προσθέσετε και άλλα παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Με το widget διπλού ρολογιού, μπορείτε να εμφανίζετε ρολόγια με δύο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία παγκόσμιων ρολογιών,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη ζώνη ώρας που θέλετε και πατήστε <**Επιλ.**> → **Ορισμός ως δευτερεύων ρολόι**.
3. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Οθόνη** → **Έξυπνη αρχική οθόνη**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην **Έξυπνη λειτουργία αναμονής**.
5. Πατήστε <**Επεξ.**> → **Διπλό ρολόι**.
6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθ/ση**.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.**
2. Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και διαλέξτε μία επιλογή.
3. Προσαρμόστε τη ρύθμιση και πατήστε <**Αποθ/ση**> ή πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Προφίλ ήχου

Επιλέξτε ένα προφίλ ήχου για να χρησιμοποιήσετε ή να προσαρμόσετε επιλογές ήχου στα προφίλ, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Οθόνη

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε την εμφάνιση και τη χρήση του φωτισμού στο τηλέφωνό σας.

- **Φόντο**: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη αναμονής.
- **Το θέμα μου**: Επιλογή ενός χρωματικού θέματος για τις οθόνες των μενού.
- **Έξυπνη αρχική οθόνη**: Αλλαγή τύπου οθόνης αναμονής ή προσαρμογή της έξυπνης αρχικής οθόνης.
- **Στυλ γραμματοσειράς**: Επιλογή ενός τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Οθόνη κλήσης**: Προσαρμογή της οθόνης κλήσεων.
- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Φωτισμός**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής του τηλεφώνου πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Εφέ μετάβασης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κινούμενες εικόνες όταν αλλάζετε παράθυρα.

Ημερ/νία & ώρα

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας στο τηλέφωνό σας.

Τηλέφωνο

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τις γενικές ρυθμίσεις για το τηλέφωνό σας:

- **Γλώσσα**: Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται στην οθόνη και στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου του τηλεφώνου.
- **Συντομεύσεις**: Προσαρμογή των πλήκτρων συντομεύσεων. ► σ. 23
- **Αυτόματο κλείδωμα πληκτ/γίου**: Ρύθμιση του τηλεφώνου για αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου.
- **Φωτισμός πληκτρολογίου**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής του τηλεφώνου πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **GPS**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων που σχετίζονται με τις συνδέσεις GPS.

Κλήση

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε τις δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας:

- **'Ολες οι κλήσεις**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες κλήσεων.
- **Φωνητική κλήση**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις φωνητικές κλήσεις.
- **Κλήση βίντεο**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις κλήσεις βίντεο.
- **Ψευδής κλήση**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις ψευδείς κλήσεις. ► σ. 30

Εφαρμογές

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας:

- **Μηνύματα**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες μηνυμάτων.
- **Email**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες email.
- **Επαφές**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για το ευρετήριο.

- **Ημερολόγιο**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για το ημερολόγιο.
- **Internet**: Επιλογή ενός προφίλ σύνδεσης για χρήση κατά την πρόσβαση στο Internet. ► σ. 52
- **Media player**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων των προγραμμάτων αναπαραγωγής μουσικής και βίντεο.

Ασφάλεια

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ασφαλίσετε το τηλέφωνο και τα δεδομένα σας:

- **Κλείδωμα τηλεφώνου**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος τηλεφώνου ώστε να απαιτείται κωδικός πρόσβασης πριν χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο.
- **Κλείδωμα SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος SIM ώστε να απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης SIM ή USIM όταν αλλάζετε την κάρτα SIM ή USIM.
- **Κλείδωμα PIN**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο.
- **Κλείδωμα απορρήτου**: Χαρακτηρισμός διαφόρων τύπων δεδομένων ως ιδιωτικά. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ιδιωτικά δεδομένα, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου σας.
- **Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN που περιορίζει τις κλήσεις στους αριθμούς της λίστας FDN.
- **Αλλαγή κωδικού**: Αλλαγή του κωδικού τηλεφώνου.
- **Αλλαγή PIN**: Αλλαγή του κωδικού PIN που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.
- **Αλλαγή PIN2**: Αλλαγή του κωδικού PIN2, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προστασία του πρωτεύοντος κωδικού PIN.
- **Εντοπισμός κινητού**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού που σας βοηθά να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας όταν έχει χαθεί η κλαπεί. ► σ. 25

Συνδέσεις υπολογιστή

Ορισμός της κατάστασης USB που θα ενεργοποιείται όταν συνδεθεί το τηλέφωνο με έναν Η/Υ. ► σ. 61

Δίκτυο

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας επιλέγει και συνδέεται με δίκτυα:

- **Επιλογή δικτύου**: Ορισμός της μεθόδου επιλογής δικτύου σε αυτόματη ή μη αυτόματη.
- **Λειτουργία δικτύου**: Επιλογή συχνότητας δικτύου.
- **Συνδέσεις**: Ορισμός προφίλ σύνδεσης για χρήση σε λειτουργίες δικτύου.
- **Πιστοποιητικά**: Προβολή των πιστοποιητικών που απαιτούνται για υπηρεσίες δικτύου.

Οδηγός προφίλ

Έναρξη του οδηγού προφίλ που βοηθά να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας.

Μνήμη

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τη χρήση μνήμης του τηλεφώνου σας:

- **Κάρτα μνήμης**: Πρόσβαση στις λεπτομέρειες για την κάρτα μνήμης και ορισμός ορατότητας Bluetooth για τα αρχεία στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης ή να αλλάξετε το όνομα της κάρτας μνήμης.
- **Κατάσταση μνήμης**: Προβολή της χρησιμοποιούμενης και της διαθέσιμης μνήμης για διάφορους τύπους αρχείων.
- **Προεπιλεγμένη μνήμη**: Επιλογή της προεπιλεγμένης θέσης μνήμης που χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά δεδομένων, τη λήψη εικόνων και βίντεο ή την εγγραφή φωνητικών σημειώσεων ή του ραδιοφώνου FM.
- **Διαγραφή μνήμης τηλεφώνου**: Διαγραφή των επιλεγμένων δεδομένων από τη μνήμη του τηλεφώνου.

Η ρύθμιση αυτή διαγράφει μόνιμα όλα τα επιλεγμένα δεδομένα από τη μνήμη του τηλεφώνου.

Επαναφορά

Επαναφέρετε διάφορες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θα επαναφέρετε. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο

Έλεγχος των αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα των ληφθέντων προγραμμάτων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα "Μη διαθέσιμη λειτουργία" ή "Σφάλμα δικτύου"

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ("μπιπ") και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στο τηλέφωνό σας εφαρμογές για πολλή ώρα, το τηλέφωνό σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.

- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.

- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.

- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα κέντρο σέρβις.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.

- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

- Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Προστατεύστε την ακοή σας

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μη βάφετε τη συσκευή σας.

Η βαφή μπορεί να βουλώσει τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός/ή στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Δώστε προσοχή στα ακόλουθα σχετικά με την αδιαβροχοποίηση της συσκευής.

- **Το τηλέφωνό σας έχει ελεγχθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχει βρεθεί ότι είναι ανθεκτικό σε σκόνη και νερό, υπό ορισμένες συνθήκες (ικανοποιεί τις απαιτήσεις κατάταξης IP67, όπως περιγράφονται από το διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας περιβλημάτων [IP Code], συνθήκες δοκιμών: 15~35 °C, 86~106kPa, 1 μέτρο, για 30 λεπτά). Παρά τη συγκεκριμένη κατάταξη, το τηλέφωνό σας δεν είναι είναι αδιαπέραστο από το νερό και μπορεί να υποστεί ζημιά.**
- Λανθασμένα κλεισμένο καπάκι, εκτεταμένη παραμονή κάτω από το νερό ή/και υπερβολική πίεση ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροές και να επιτρέψουν τη διείσδυση του νερού στο τηλέφωνο. Μην βυθίζετε σκοπίμως το τηλέφωνο στο νερό, μην επιτρέπετε την επαφή του τηλεφώνου με το νερό και μην το εκθέτετε σε υγρασία.
- Η μη σωστή στεγανοποίηση των καλυμμάτων, η υπερβολική έκθεση σε σκόνη ή/και η υπερβολική πίεση ενδέχεται να προκαλέσουν διείσδυση σκόνης. Μην το εκθέτετε σε σκόνη ή/και άμμο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή. Προστατέψτε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών. Τυχόν ζημιά στο εξωτερικό του τηλεφώνου μπορεί να μειώσει το βαθμό προστασίας του από το νερό. Μην εισάγετε αιχμηρά αντικείμενα στις οπές του ηχείου, του μικροφώνου ή του δέκτη, καθώς ενδέχεται να τρυπήσουν την προστατευτική επιφάνεια και να επιτρέψουν τη διείσδυση νερού και σκόνης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,665 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής. "ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Αθόρυβο προφίλ 22
Αριθμομηχανή 64
Αρχείο μηνυμάτων 31
Αυτόματη απόρριψη 29
Βίντεο
  Αναπαραγωγή 68
  Λήψη 41
Διάρκεια κλήσης 32
Διαχείριση αρχείων 67
Εγγραφή φωνής 50
Ειδοποιήσεις
  Απενεργοποίηση 64
  Δημιουργία 64
  Διακοπή 64
Εισαγωγή κειμένου 26
Εντοπισμός κινητού 25
Έξυπνη αναζήτηση 69
Έξυπνη αρχική οθόνη 23
Επαφές
  Δημιουργία 47
  Εύρεση 47
  Ρύθμιση γρήγορης κλήσης 48
Επεξεργασία εικόνας
  Εφαρμογή εφέ 65
  Προσαρμογή 66
Εργασίες
  Δημιουργία 49
  Προβολή 49
Ευρετήριο
  Δημιουργία επαφών 47
  Δημιουργία ομάδων 48
  Εύρεση επαφών 47
  Ορισμός αγαπημένων αριθμών 48
Ημερολόγιο
  Δημιουργία συμβάντων 49
  Προβολή συμβάντων 49
Ήχος πλήκτρου
  Ένταση 22
Κάμερα
  Λήψη βίντεο 41
  Λήψη φωτογραφιών 39
Κάρτα SIM
  Εγκατάσταση 8
  Κλείδωμα 24

Κάρτα USIM
Κλείδωμα 24
Κάρτα μνήμης
Αφαίρεση 13
Μορφοποίηση 14
Τοποθέτηση 12
Κατάλογος κλήσεων 31
Κλείδωμα PIN 24
Κλείδωμα τηλεφώνου 24
Κλήσεις
Απάντηση 27
Απόρριψη 28
Διεθνείς αριθμοί 28
Πραγματοποίηση 27
Πραγματοποίηση ψευδών 30
Προβολή αναπάντητων 29
Χρήση επιλογών κατά τις φωνητικές 28
Κλήσεις βίντεο
Απάντηση 27
Πραγματοποίηση 27
Κωδικοί πρόσβασης 76
Λειτουργία αριθμών προκαθορισμένης κλήσης 30
Λήψεις
Παιχνίδια Java 45
Μετατροπέας 65
Μετρητής βημάτων 68
Μηνύματα
Αποστολή 33
Αποστολή email 37
Αποστολή SOS 36
Αποστολή κειμένου 33
Αποστολή πολυμέσων 33
Δημιουργία λογαριασμών email 37
Διαχείριση 35
Ορισμός προφίλ MMS 33
Προβολή 34
Προβολή email 37
Προβολή κειμένου 34
Προβολή πολυμέσων 34
Πρόσβαση στον τηλεφωνητή 34
Χρήση προτύπων 35
Μηνύματα SOS 36
Μηνύματα πολυμέσων
Αποστολή 33
Προβολή 34
Ρύθμιση προφίλ 33
Μπαταρία
Εγκατάσταση 8
Φόρτιση 10
Οθόνη μενού 21
Παγκόσμιο ρολόι
Δημιουργία 70
ρύθμιση διπλής εμφάνισης 70

Παιχνίδια Java
Αναπαραγωγή 46
Λήψη 45
Περιεχόμενα συσκευασίας 8
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 52
Προσθήκη σελιδοδεικτών 53
Ρύθμιση προφίλ 52
Πρόγρ. περιήγ. μέσων 41
Προφίλ ήχου 22
Πυξίδα 65
Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση 44
Αποθήκευση σταθμών 45
Σημειώσεις
Δημιουργία 50
Προβολή 50
Σημειώσεις κειμένου 50
Συγχρονισμός
Με Windows Media Player 63
Με διακομιστή web 55
Συνδέσεις υπολογιστή
Samsung Kies 61
Windows Media Player 63
Συσκευή αποθήκευσης 62
Συσκευή ανάγνωσης RSS 53
Τηλεφωνητής 34
Τηλέφωνο
Διάταξη 16
Ενδεικτικά εικονίδια 19
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 15
Κλείδωμα 24
Πλήκτρα 18
Προσαρμογή 21
Ρυθμίσεις 71
Φόντο 22
Φωνητικά σημειώματα
Αναπαραγωγή 51
Εγγραφή 50
Φωνητικές κλήσεις
Απάντηση 27
Πραγματοποίηση 27
Χρήση επιλογών 28
Φωτεινότητα, οθόνη 22
Φωτογραφίες
Επεξεργασία 65
Λήψη 39
Λήψη με αποτύπωση χαμόγελου 40
Λήψη πανοραμικών 40
Λήψη σε λειτουργία ομορφιάς 39
Προβολή 68
Χρονομετρητής 69
Χρονόμετρο 69
Ψευδείς κλήσεις 30

Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 21
Bluetooth
Απομ/σμένη λειτ. SIM 60
Αποστολή δεδομένων 59
Εκτύπωση δεδομένων 60
Ενεργοποίηση 58
Εύρεση άλλων συσκευών και δημιουργία ζεύγους 58
Λήψη δεδομένων 60
Email
Αποστολή 37
Προβολή 37
Ρύθμιση λογαριασμών 37
Google
Αναζήτηση 55
ταχυδρομείο 55
Χάρτης 55
GPS
Αυτόματη λήψη δεδομένων
GPS 61
Εύρεση της θέσης σας 61
Internet
Βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web
MP3 player
αναπαραγωγή μουσικής 42
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής 43
Προσθήκη αρχείων 42
Windows Media Player 63

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για το εξής

Προϊόν : Κινητό τηλέφωνο GSM WCDMA BT

Μοντέλο(α) : GT-B2710

CE 0168

Δήλωση και ισχύοντα πρότυπα

Με το παρόν δηλώνουμε ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/ΕΚ) σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 IEC 60529 : 2001
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

καθώς και την Οδηγία (2011/65/ΕΕ) για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 (τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων (Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου επισκευών της Samsung. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση ή το τηλέφωνο του Κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

www.samsung.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-31824A
Greek. 02/2013. Rev. 1.3